



KEURIG® Quick Start Guide

Premium Coffee Systems

Let the Magic Begin *FAST!*

Thank you for purchasing a Keurig® Elite - Model B40 Gourmet Single Cup Home Brewing System.

IMPORTANT: You cannot use your Keurig brewer until it has been primed for its first use as set forth below. Please follow these easy steps and you will discover what Deliciously Simple™ truly means.


Please note, if your Brewer has been exposed to temperatures below freezing, it is recommended you allow two hours for an unpacked brewer to warm to room temperature before priming or brewing.

1. Unpacking the Elite - Model B40 Brewer

- Carefully remove the Brewer by placing the box on its side, and pulling the Brewer out of the box and removing the protective materials.
- Place the Brewer upright on a flat surface. Remove three pieces of adhesive tape from Brewer.
- Unwrap cord and plug Brewer into a grounded outlet.

2. Priming

- Press Power Button to turn the Brewer on and the green light next to the Power Button will become illuminated.
- The blue light next to 'ADD WATER' will be illuminated. Remove the Water Reservoir from Brewer by first removing Lid from Reservoir, then lifting Reservoir straight up and away from Brewer. Rinse and fill with cold water. Replace the Water Reservoir back on the Brewer and replace the Lid.
- Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
- The red light next to 'DE-SCALE' on the LED Control Center will flash to indicate that the Brewer is in its initial PRIME sequence. This light will continue to flash until the PRIME sequence is complete.

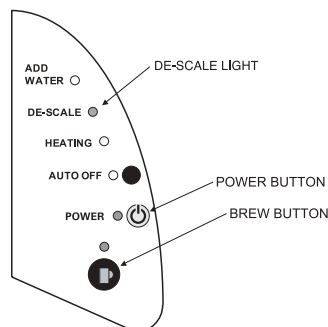

- The green light above the Brew Button will flash. If it is not flashing, ensure that the handle is pressed all the way down. Press the Brew Button to start the initial PRIME.
- The Brewer will automatically fill (priming it) and then the water will be heated. This will take about 3 minutes. During the heating period, the red light next to 'HEATING' will become illuminated. When the water is heated, the red light will turn off and the green light above the Brew Button will flash.
- Press the Brew Button to start a cleansing brew, during which hot water will flow into your cup or mug. Pour the hot water into the sink.
- The Brewer may take 15 seconds to reheat between brews and the red light next to 'HEATING' will be illuminated. During this time the pump may cause a vibration noise. This is normal. The red light will turn off when the water has heated and the Brewer is ready.
- The one-time priming process is now complete and you are ready to brew!

3. Choose

- Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
- Select a K-Cup® portion pack.

Do not remove the foil lid.



4. Brew

- Lift the Handle, place the K-Cup in the K-Cup Holder Assembly and then push the Handle all the way down to puncture the K-Cup. *Please be careful to avoid the sharp needles in the K-Cup Assembly Housing & Lid.*
- Press the Brew Button located below the flashing green light. This will yield a 7.25 oz serving. If the green light is not flashing, be sure the handle is all the way down.

Please consult the Use & Care Guide for additional information on your Brewer. If you are experiencing problems, contact Customer Service at 1-866-901-BREW (2739).

Part #: 60-200258-034
Revision A, April 2005



KEURIG
Premium Coffee Systems

Guide de démarrage

Laissez-vous charmer *SANS TARDER!*

Merci d'avoir acheté une cafetière Keurig® Élite - Modèle B40, le système d'infusion une tasse à la fois pour la maison.

IMPORTANT : N'utilisez pas votre cafetière Keurig avant de l'avoir préparée pour une première utilisation, tel qu'indiqué ci-dessous. Veuillez suivre les cinq étapes faciles suivantes, et vous comprendrez la signification réelle de *Simply Delicious*.™


Veuillez noter que si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, il est recommandé de laisser la cafetière au moins deux heures à la température ambiante avant de la déballer.

1. Déballage de la cafetière Élite - Modèle B40

- Placez la boîte sur le côté et retirez-en la cafetière avec soin. Enlevez ensuite les matériaux de protection.
- Placez la cafetière debout sur la surface plane. Enlevez les trois morceaux de ruban adhésif de la cafetière.
- Déballiez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.


2. Préparation

- Pour mettre la cafetière en marche, appuyez sur le bouton de mise en marche; le voyant vert à côté du bouton s'allumera.
- Le bouton bleu à côté de 'ADD WATER' (AJOUTER DE L'EAU) de l'afficheur de messages DEL s'allumera. Enlevez le réservoir d'eau de la cafetière en retirant d'abord le couvercle du réservoir, puis en le soulevant à la verticale pour le retirer. Rincez-le et remplissez-le d'eau froide. Remplacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle.
- Placez une tasse sur le plateau à tasse.
- Le voyant rouge à côté de 'DE-SCALE' (DÉTARTRAGE) de l'afficheur de messages DEL clignotera pour indiquer que la cafetière doit être préparée. Le voyant continuera à clignoter jusqu'à ce que le cycle de PRÉPARATION soit terminé.

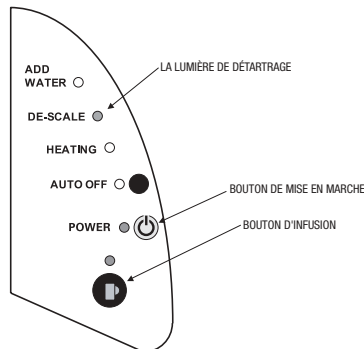

- Le voyant vert au-dessus du bouton d'infusion de l'afficheur de messages DEL clignotera. Si le voyant vert ne clignote pas, assurez-vous que la poignée est complètement abaissée. Appuyez sur le bouton d'infusion pour enclencher le cycle de PRÉPARATION initiale.
- L'infuseur se remplit automatiquement (préparation) et l'eau est chauffée. Ce processus prend environ trois minutes. Durant la période de chauffage, le voyant rouge à côté de 'HEATING' (CHAUFFAGE) de l'afficheur de messages DEL s'allumera. Lorsque l'eau est chaude, le voyant rouge s'éteint. Le voyant vert au-dessus du bouton d'infusion de l'afficheur de messages DEL clignotera.
- Appuyez sur le bouton noir sous le voyant clignotant Grande tasse pour lancer une infusion de nettoyage, durant laquelle de l'eau chaude coulera dans votre tasse. Jetez l'eau.
- Le chauffage de l'eau peut prendre jusqu'à 15 secondes, le voyant rouge à côté de 'HEATING' (CHAUFFAGE) de l'afficheur de messages DEL s'allumera. Il peut alors y avoir un bruit de vibration. Ce bruit est normal. Le message 'READY' (PRÊT) s'affichera quand l'eau sera chaude.
- Le processus de préparation est maintenant terminé et vous êtes prêt à faire votre première infusion!

3. Choix

- Placez une tasse sur le plateau à tasse.
- Choisissez une dose individuelle K-Cup®.  *N'enlevez pas le couvercle d'aluminium.*

4. Infusion

- Soulevez la poignée, placez la K-Cup sur le support à K-Cup puis abaissez la poignée pour perforer la K-Cup. *Veuillez prendre garde de ne pas toucher aux aiguilles pointues dans le compartiment de la K-Cup.*
- Appuyez sur le bouton d'infusion situé en dessous du voyant vert clignotant. Le bouton produira une boisson de 214 ml (7,25 oz). Si le voyant vert ne clignote pas, assurez-vous que la poignée est complètement abaissée.

Pour plus de renseignements sur votre cafetière, veuillez consulter le Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour tout problème, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739

Pièce no 60-200258-034
Révision A, Avril 2005

© 2005 Keurig Incorporated