

EN

VERSION 6.3 QUICK START GUIDE

UNIVERSAL 4 BUTTONS REMOTE CONTROL

TRANSMITTER - MODEL WHY EVO - US

Programmable to operate up to 4 different opener systems. One Year Limited Warranty (see complete manual online for full details).
Compatible Most Brands: Liftmaster®, Chamberlain®, Sears Craftsman®, Raynor®, Linear®, Genie Co®, Overhead Door Co®, and many more (see complete compatibility list on www.radiocomandowhy.com)

WARNING:


This Universal remote control should not be used on residential door or garage door openers manufactured prior to 1994 or which do not utilize a secondary safety system such as photoelectric sensors. To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH, always keep remote controls out of reach of children. NEVER permit anyone to cross path while the gate or door is moving. ALWAYS keep gate or door in sight until the operations are completely terminated.

STANDARD PROGRAMMING PROCEDURE:


Note : "Source Remote" = The original or universal remote you currently use on the Door or Gate.
If the following procedure is carried out near the opener, the remote control will activate your garage door during programming. Ensure garage door is clear of ALL obstructions.

1. Place the source remote at approximately 5 cm to the WHY EVO, as shown below.


RECOMMENDED POSITION FOR THE COPY



2. While holding down Button #1 : Press and Release Button #2 four times. Then Release both buttons, now the remote blinks slowly (once every second).

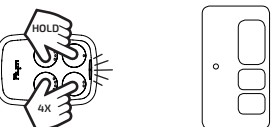

3. Hold down the source remote's button until the LED light on the WHY EVO Remote changes from a Slow Blink to a Rapid Blink.

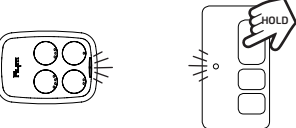

4. While the Why Evo LED is blinking Rapidly, Choose one of the four buttons on the WHY remote that you want to "save" the Source Remote Coding to. Press and Release that button one time. The WHY EVO should light solid for few seconds and then go out.



5. Now try to activate the opener with the WHY EVO by pressing the button previously selected. If the code copied was a fixed code it should Activate your Door or Gate immediately.


If the code copied was a rolling code the new WHY EVO has to be Learned to the receiver.
Locate the Teach/Learn/PRGM button (usually is behind the lens cover) on the unit, press it for about 2 seconds but less than 4 (5 seconds or longer pressure can delete the whole memory).
Press some times the newly programmed button on the WHY EVO until the opener blinks or operates.
Programming is now complete, to program additional openers repeat these steps.

All trade names used herein are trademarks of respective manufacturers listed.
Conformity: The WHY EVO complies with the following requirements: FCC (Federal Communications Commission) Part 15 - IC (Industry Canada) RSS-102.
Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2AFV3WHYEVO IC: 20655-WHYEVO


VISOR CLIP

1. Slide the WHY EVO into the CLIP.

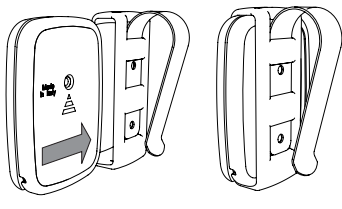


LANYARD

1. Take the lanyard and insert it into the hole.
2. Wrap the metal end through the lanyard.

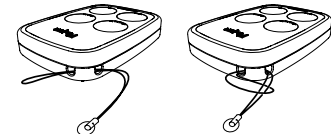

BATTERY REPLACEMENT

The WHY EVO uses a 3 volt battery type CR2032.
Battery replacement does not affect the existing programs.
1. Unscrew the retaining screw on the back.
2. Remove old battery and replace a new one.
3. Reassemble.

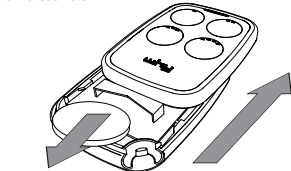

TROUBLESHOOTING GUIDE

WHY EVO does not change to a faster blink during programming?

- Repeat the procedure positioning the remotes in a different way, closer or farther.
- Watch the Tutorial videos online at www.radiocomandowhy.com
- Make sure your remote is included in the list of compatibility (see complete list on www.radiocomandowhy.com) and is not broken.
- Keep the remotes away from metal surfaces while programming.
- Try using the "SPECIAL PROGRAMMING MODES" explained in the following chapter.

Cannot locate/find the learn button or can't get the opener in learn mode?

- The learn button is usually located on the back panel of the opener, sometimes behind the lens cover or on the bottom panel.
- Refer to the opener's user guide to find out where the button is located and the correct procedure to add remotes.

SPECIAL PROGRAMMING MODES

Complex Rolling code models

If during standard procedure, at point 3, the WHY EVO blinks twice every second means that is waiting for a "seed code" to complete the copy.
Visit www.radiocomandowhy.com and watch videos or download complete manual instruction to learn how to do it for each model.

Preset Rolling Codes

The WHY EVO is pre-programmed to work with the most popular openers. Buttons 1-3 are setup for Chamberlain®/Liftmaster®/Sears®/Craftsman® openers while button 4 is setup for Genie® or Overhead Door Co®.
Simply follow step 5 of Standard Procedure to insert the

WHY EVO on the desired opener.

- Button1 = Purple Learn button
- Button2 = Orange Learn button
- Button3 = Green Learn button
- Button4 = Most Genie® or Overhead Door Co®.

Code Generation

The WHY EVO gives you the possibility to generate and store the most popular codes in the desired button, without a source remote control.

1. Hold button 2 and press button 4 four times. Release both.
2. Decide which button to program and press it the related number of times shown beside the desired code, in the list below.

Manufacturer	Learn/teach/PRGM Button color	Button presses
CHAMBERLAIN®	PURPLE	1
	ORANGE	2
	GREEN	3
	YELLOW	4
GENIE OR OVERHEAD DOOR®	from 1995 to current/Intellicode I/Code-lodger	5
	From 2011 to current/Intellicode II/Code-lodger 2	6
LINEAR®	MEGACODE	7

3. Wait 10 seconds for the remote to accept the code.
4. Simply follow step 5 of Standard Procedure to insert the WHY EVO on the desired opener.

Factory Reset

If you need to delete all codes from the WHY EVO and restore it to a factory default settings:

1. Hold down button 3 and press 4 times button 4.

FR

GUIDE RAPIDE VERSION 6.3

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 4 BOUTONS -

MODÈLE WHY EVO - US

Programmable pour opérer sur 4 systèmes d'ouvre-porte de garage différents.
Un an de garantie limitée (consultez le manuel en ligne pour plus de détails).
Compatible avec plusieurs marques : Liftmaster (manca la R), Chamberlain, Sears Craftsman, Raynor, Linear, Genie Co, Overhead Door Co. Ou beaucoup d'autres (consultez la liste complète de compatibilités sur le site internet www.radiocomandowhy.com)

AVERTISSEMENT :

Cette télécommande ne doit pas être utilisée sur les ouvre-portes de garage fabriqués avant 1994 ou qui ne disposent pas d'un système d'inversion de sécurité secondaire comme un faisceau de sécurité photoélectrique.
Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT, toujours garder les télécommandes hors de portée des enfants.


NE JAMAIS laisser personne croiser le chemin tandis que le portail ou la porte est en mouvement. TOUJOURS regarder la porte ou le portail jusqu'à ce que les opérations soient complètement terminées.

PROCEDURE DE PROGRAMMATION STANDARD:

Note : "Télécommande source" = la télécommande originale ou universelle que vous utilisez pour l'ouverture d'un portail.
Si la procédure suivante est effectuée près du portail, la télécommande ouvrira le portail pendant la programmation. Assurez-vous que le portail soit libre de toute obstacle.

1. Placez la télécommande source à une distance de 5cm de la télécommande WHY EVO, comme dans l'image en bas.


POSITION RECOMMANDÉE POUR LA COPY



2. Pendant que vous pressez la touche 1, pressez et relâchez la touche 2 pour quatre fois. Après relâchez toutes les touches, maintenant la télécommande clignote lentement (une fois chaque seconde).



3. Pressez la touche de la télécommande jusqu'à ce que la diode de la WHY EVO change le clignotement, plus rapide.

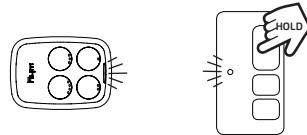

4. Pendant que la diode de la WHY EVO clignote rapidement, choisissez une de quatre touches sur la WHY EVO dans laquelle la télécommande source. Pressez et relâchez la touche une fois. La WHY EVO devrait s'allumer fixe pour peu de seconds et après s'éteindre.



5. Maintenant essayez d'ouvrir le portail avec la Why Evo en pressant la touche choisie avant. Si le code était un code fixe il devrait activer le portail immédiatement.

"Si le code était un rolling code, la nouvelle WHY EVO doit être enregistrée dans le portail.
Pressez la touche Teach/Learn/PRGM (généralement il se trouve derrière l'objectif) placée dans l'unité ouvre-portail du garage, pressez-la pour 2 secondes mais pas moins de 4 (5 secondes ou plus de 5 peuvent effacer la mémoire).
Pressez quelque fois la nouvelle touche programmée sur la WHY EVO jusqu'à ce que le portail s'ouvre. La programmation est terminée, pour programmer les autres touches, répétez la procédure.

Tous les noms commerciaux utilisés ici sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.


Conformité : La Why Evo est conforme aux exigences suivantes :
FCC (Federal Communications Commission) de la partie 15 - IC (Industry Canada) RSS-102. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

FCC ID: 2AFV3WHYEVO IC: 20655-WHYEVO


CLIP PARE-SOLEIL

1. Faites glisser le clip de métal dans le boîtier.

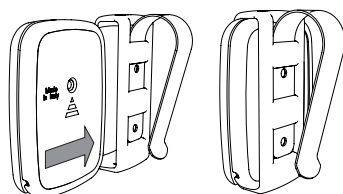


CORDON

1. Pressez le cordon et faites-le passer à travers le trou.
2. Enveloppez l'extrémité du métal à travers le cordon.

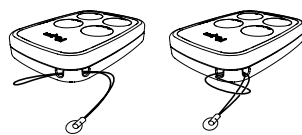

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La WHY EVO utilise une batterie de type 3 volt CR2032. Le remplacement de l'utilisateu ne sera pas affectée par le remplacement de la batterie. 1. Retirez le clip pare-soleil puis dévissez la vis de fixation
2. Retirer et remplacer la batterie
3. Remettre en place

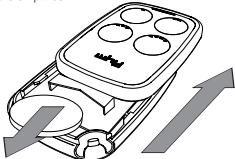

GUIDE DE DEPANNAGE

WHY EVO n'a pas changé à un clignotement rapide pendant la programmation ?

Répéter La procédure de programmation. Essayez l'orientation / positionnement des télécommandes d'une manière différente et / ou à faible distance les uns des autres.

Visiter le site www.radiocomandowhy.com.

• Soyez sûres que votre télécommande est incluse dans la liste des comptabilités (consultez la liste complète sur le site www.radiocomandowhy.com) et fonctionne parfaitement.

• Éloignez les télécommandes des surfaces métalliques pendant la programmation.

• Essayez d'utiliser les "MODES DE PROGRAMMATION AVANCÉS" expliqué dans le paragraphe suivant.

Vous ne trouvez pas la touches d'apprentissage ou LEARN ?

• Cette touche se trouve dans un panel postérieur noir du portail, quelque fois derrière le couvre objectif.
• Faites référence à la guide de motorisation du portail pour trouver la touche and pour trouver la correcte procédure pour ajouter des télécommandes.

MODES DE PROGRAMMATION AVANCÉS

Models code rolling complex

Si pendant la procédure standard, au point 3, la WHY EVO clignote deux fois chaque seconde signifie que la télécommande est en train d'attendre le "code source" pour compléter la copie.

Visiter le site www.radiocomandowhy.com et visionner les vidéos ou télécharger les notices complètes pour apprendre à programmer chaque model.

Preset Rolling Codes

La Why EVO est préprogrammée pour être compatible avec les marques les plus connues. Les touches 1-3 sont installées pour les portails Chamberlain®/Liftmaster®/Sears®/Craftsman® tandis que la touche 4 est installée pour les marques de Genie® ou Overhead Door Co®.

Suivez simplement le point 5 de la procédure standard pour insérer la WHY EVO dans le portail.

- TOUCHE 1= touche violet
- TOUCHE 2 = touche orange
- TOUCHE 3 = touche verte
- TOUCHE 4 = Genie® ou Overhead Door Co®.

Generation du code

La WHY EVO vous permet de générer et archiver les codes les plus connus dans la touche désirée, sans une télécommande source.

1. Pressez la touche 2 et pressez la touche 4 pour quatre fois. Relâchez-les.
2. Déterminer quel bouton vous devez à programmer. Appuyez sur ce bouton le nombre de fois suivant:

Manufacturer	Learn/teach/ PRGM Button color	Button presSES
CHAMBERLAIN®	VIOLET	1
	ORANGE	2
	VERTE	3
GENIE OR OVERHEAD DOOR®	JAUNE	4
	La plupart des ouvreurs Génie 1995-courant, Intelli-code I, Codelodger 5	5
	Du 2011 à mainte-nant/Intellcode II/ Codelodger 2	6
LINEAR®	MEGACODE	7

3. Attendre 10 secondes pour que la télécommande accepte le code.
4. Suivez simplement le point 5 de la procédure standard pour insérer la WHY EVO dans le portail désiré.

Retour aux paramètres d'usine

Suivez ces instructions pour revenir au mode usine par défaut. Si vous avez devez supprimer tous les codes de la télécommande.

1. Tout en maintenant la touche 3, appuyez sur la touche 4 quatre fois

ES VERSIÓN 6.3

MANDO UNIVERSAL 4 BOTONES

WHY EVO - US

Programable para operar 4 sistemas abridor de puertas de garaje diferentes. Un año de garantía limitada (véase el manual completo en línea para más detalles).

Compatible con estas grandes marcas: Liftmaster®, Chamberlain®, Sears Craftsman®, Raynor®, Linear®, Genie Co®, Overhead Door Co® y muchas otras (véase la lista completa de compatibilidad en la página web www.radiocomandowhy.com).

ADVERTENCIA: este mando universal no debe ser utilizado en puertas de garaje fabricadas antes del 1994, o que no tienen un sistema de inversión de seguridad secundario tal como los sensores fotoeléctricos.

Para evitar posibles DAÑOS, manténgase los mandos fuera del alcance de los niños.


NUNCA permita que cualquier persona cruce la trayectoria mientras que la puerta se está moviendo.

Manténgase SIEMPRE la puerta o la puerta vistahasta que las operaciones se terminen totalmente


PROGRAMACIÓN ESTÁNDAR DE COPIA
ADVERTENCIA- MANDO FUENTE = MANDO ORIGINAL O UNIVERSAL QUE SE UTILIZA PARA ABRIR EL GARAJE. Si esta procedura se hace acerca del garaje, el mando activará el garaje durante la programación. Por lo tanto asegúrese que el mando esté lejos de algunos obstáculos.

1. Coloque el mando original a una distancia de 5 cm por el WHY EVO, como en la foto abajo.


MEJOR POSICIÓN PARA LA COPIA




2. Mientras mantiene pulsado el botón 1, pulse y suelte el botón 2 para cuatro veces. Suelte ambos botones, el mando debe parpadear lentamente, una vez cada 2 segundos.

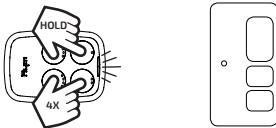

3. Mantiene pulsado el botón del mando fuente: hasta que el WHY EVO cambia de un parpadeo lento hasta a un más rápido.

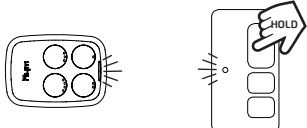

4. Mientras el WHY EVO parpadea rápidamente, elija uno de los cuatro botones en el mando Why donde desea "programar" el código del mando fuente. Presione y suelte el botón de programación una vez. El WHY EVO se enciende para algunos segundos y luego se apaga.

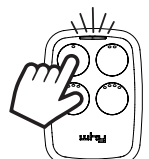

5. Ahora entente abrir el portón con el WHY EVO presionando el botón recién programado. Si el código es un código fijo, el portón debe abrirse en seguida.

Si el código es un código variable, el nuevo WHY EVO tiene que ser programado en el receptor. En la unidad principal de la puerta de garaje (está

generalmente detrás de la tapa de la lente), presione el botón Teach/Learn/PRGM durante al menos 2 segundos y no más de 4.

(No mantenga presionada la tecla TEACH/LEARN/PRGM durante más de 5 segundos, porque todos los mandos ya programados se pueden eliminar).

Ahora la programación es completa. Para programar otros botones, es necesario repetir esta procedura.

Todos los nombres comerciales utilizados en este documento son marcas registradas de los fabricantes respectivos antes mencionados.


Conformidad: El WHY EVO cumple con los siguientes requisitos: FCC (Federal Communications Commission) Part 15 - IC (Industry Canada) RSS-102

La operación está sujeta a las condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FCC ID: 2AFV3WHYEVO IC: 20655-WHYEVO


CLIP DE VISERA

1. Desclice el WHY EVO en el CLIP.

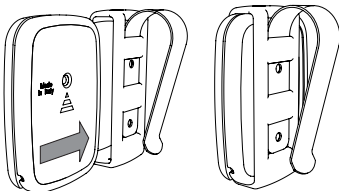

ACOLLADOR

1. Apriete el cordón y el hilo a través del agujero.
2. Envuelva el extremo de metal a través del cordón.

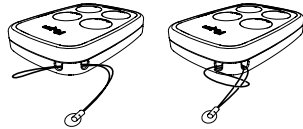


REEMPLAZO DE LA BATERÍA

El WHY EVO utiliza una batería 3volts como una de tipo CR2032.

El reemplazo de la batería no afecta la programación.

1. Desenrosque el tornillo de la parte posterior.
2. Retire y sustituya la batería.
3. Vuelva a montar.

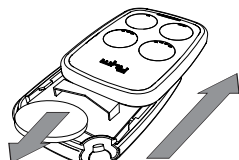

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

WHY EVO no cambia a un parpadeo rápido durante la programación?

Repita el procedimiento de programación tratando de orientar los mandos de manera diferente, posicionandolos a una distancia menor o mayor.

Véase los videos de programación en la página web www.radiocomandowhy.com.

Asegúrese que su mando se encuentre en la lista de compatibilidad y marche (véase la lista completa de compatibilidad en la página web www.radiocomandowhy.com).

• Mantenga los mandos lejos de superficies metálicas durante la programación.

• Entente utilizar el "MODALIDADES DE PROGRAMACIÓN AVANZADAS" explicado en el capítulo siguiente.

No se puede encontrar el botón aprendiente o posicionar el mando en la modalidad de programación?

• El botón aprendiente es generalmente posicionado en el panel posterior de la abertura, a veces detrás de la tapa de la lente, on en el panel inferior.

• Consulte la guía de usuario del mando para ver donde se encuentra el botón y la procedura para insertar otros mandos.

MODALIDADES DE PROGRAMACIÓN AVANZADAS

Modelos códigos evolutivos complejos

Si durante la programación estándar, en el punto 3, el WHY EVO parpadea 2 veces cada segundo, significa que necesita "código semilla" para completar la copia.

Visite la página web www.radiocomandowhy.com y mire los videos o descargue el usuario para completar para aprender el tipo de programación para cada modelo.

Pre-programación de código evolutivo

El WHY EVO es pre-programado para trabajar con la mayoría de la marcas de mandos originales. Los botones 1-3 están configurados para los mandos Chamberlain®/Liftmaster®/Sears®/Craftsman® mientras que el botón 4 para Genie® o Overhead Door Co®.

Sólo tiene que seguir el punto 5 de la programación estándar para copiar el WHY EVO en el botón deseado.

- Botón 1= Botón purpura
- Botón 2= Botón naranja
- Botón 3 = Botón verde
- Botón 4 = la mayoría de los mandos Genie® or Overhead Door Co®.

Creación código

El WHY EVO le permite crear y almacenar la mayoría de los códigos en el botón deseado, sin un mando original.

1. Mientras se presiona el botón 2, presiona el botón 4 para cuatro veces. Súltelos.

2. Seleccionar el btn que debe ser programado y presione ese boton por el siguiente número de veces aquí abajo designadas:

Productor	Learn/teach/ PRGM Color botón	Pulsados de botones
CHAMBERLAIN®	PURPURA	1
	NARANJA	2
	VERDE	3
GENIE OR OVERHEAD DOOR®	AMARILLO	4
	from 1995 to current/Intellcode I/ Codelodger	5
	From 2011 to current/ Intellcode II/Code- lodger 2	6
LINEAR®	MEGACODE	7

3. Espere 10 segundos a que el mando acepte el código.
4. Sólo sigue el punto 5 de la procedura de programación estándar para insertar el WHY EVO en el botón deseado.

Restablecimiento de fábrica

Si necesita anular todos los códigos del WHY EVO y volver a una configuración predeterminada de fábrica:

1. Mientras mantiene pulsado el botón 3, pulse el botón 4 para cuatro veces.

NEED ASSISTANCE?
NECESITA ASISTENCIA TÉCNICA?

800.783.6112

Support@Northshorecommercialdoor.com

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO