

# FK89 or 697.68702 Floor Frame Kit

Juego del marco del piso FK89 o 697.68702 \* Nécessaire de charpente de plancher FK89 ou 697.68702

**CAUTION!**  
**Do Not install** Floor Frame Kit until after completion of Step #21 of the EZ89.  
 ¡ATENCIÓN! No instale el juego del marco del piso antes de haber terminado el paso 21 de EZ89.  
 Attention! Ne pas installer la charpente de plancher avant d'avoir terminé l'étape 21 de l'élément de rangement EZ89.

**1**  
**Bend Tabs on both ends.**  
 Doblar las pestañas en los dos lados  
 Plier les languettes aux deux extrémités

**4**  
**Assemble Floor Frames B into slots on Floor Frames A**  
 Ensamblar el marco del piso B en las aberturas del marco del piso A.

**2**  
**Remove both Ramps**  
 Quitar las dos rampas  
 Enlever les deux rampes

**3**  
**Assemble Floor Frames A into slots on Side Rails**  
 Ensamblar el marco del piso A en las aberturas de la vías del lado.  
 Introduire les pièces A de la charpente de plancher dans les fentes sur les traverses latérales.

**5**  
**Install Floor Brace & replace Outside Ramp**  
 Instalar el puntal del piso y reemplazar la rampa exterior  
 Poser le contrevent et replacer la rampe extérieure

**DETAIL Detalle \* Schéma**

Plywood / Madera comprimida / Contre-plaqué  
 Ramp / Rampa / Rampe  
 Floor Frame / Marco del piso / Charpente de plancher  
 Floor Brace / Puntal del piso / Contrevent  
 Front Rail / Vía del frente / Traverse avant

# Plywood Cutting Pattern for the FK89 or 697.68702

Corte de patrones de la madera comprimida para FK89 o 697.68702 \* Modèle de coupe du contre-plaqué pour FK89 ou 69768702

## Plywood Requirements:

Requisitos de la madera comprimida: \* Exigences pour le contre-plaqué :

**Three (3) Sheets 4' x 8'. 5/8" Minimum Thickness. Exterior Grade**

Tres (3) hojas de 4' x 8' (1,22 m x 2,44 m). Un mínimo de 5/8" (1,6 cm) de grueso.

Hecho para el exterior.

Trois (3) feuilles de 1,22 m x 2,44 m. Épaisseur minimale : 1,6 cm. Qualité extérieure

## Installing Plywood:

Instalación de la madera comprimida \* Installation du contre-plaqué

### 1. Cut Plywood to dimensions shown.

Cortar la madera comprimida en las dimensiones que se muestran.

Couper les feuilles de contre-plaqué selon les dimensions indiquées.

### 2. Fasten to frame with dry wall screws.

Asegúrela al marco con tornillos para pared de yeso

Fixer les pièces à la charpente de plancher avec des vis à placoplâtre.

## If you find any parts missing during construction call:

Si encuentra que le hacen falta piezas durante la construcción llamar:


**1-800-851-1085**

or write \* o escribir: \* ou écrire :

**Arrow Group Industries**

1101 North Fourth Street

Breese, Illinois 62230

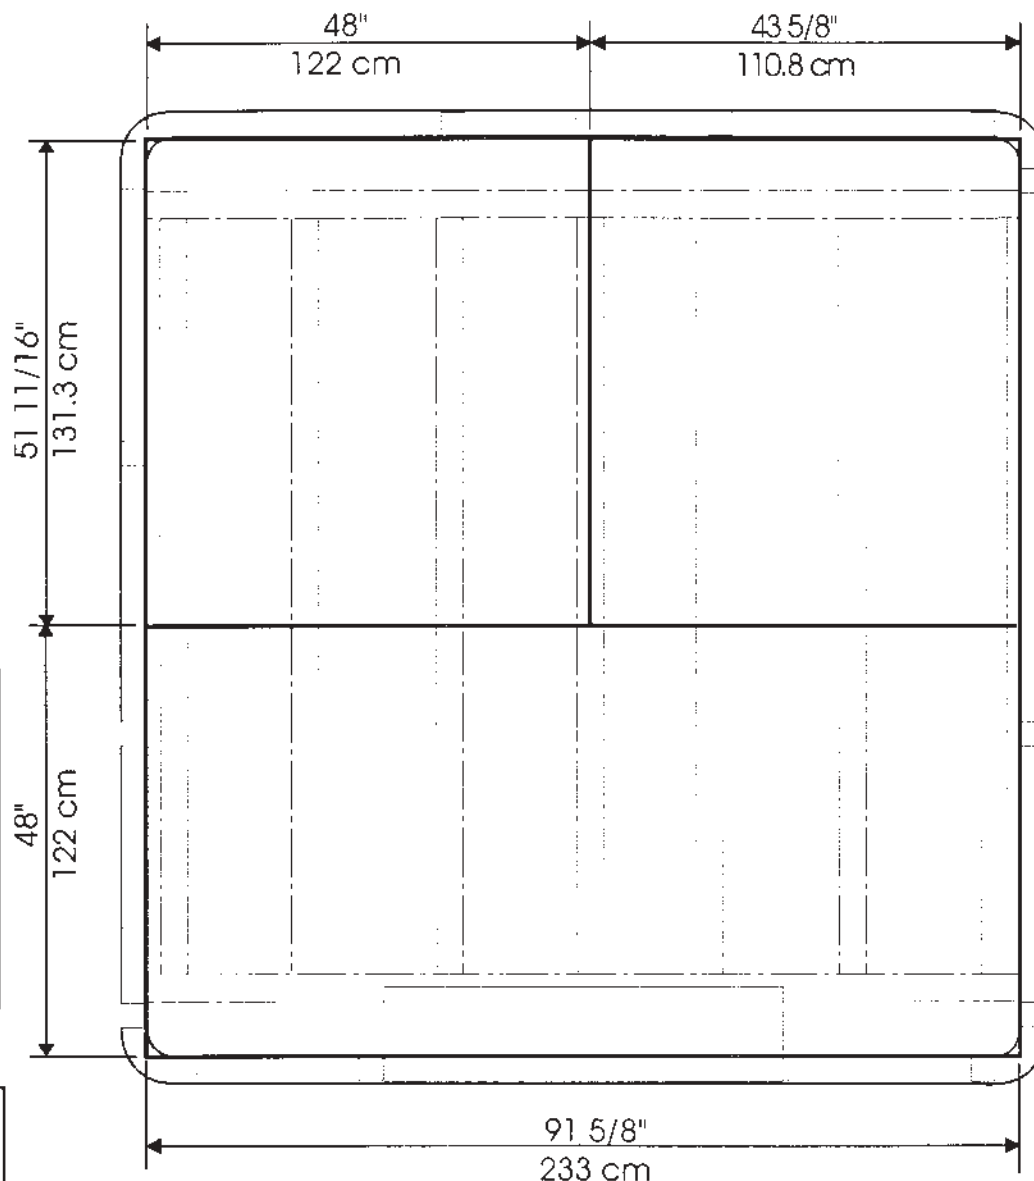

**Door Opening**

Abertura de la puerta

Ouverture de la porte

Diagram No. <i>Diagrama No</i> <i>N° de schéma</i>	Part Name <i>Nombre de la pieza</i> <i>Désignation de la pièce</i>	Qty <i>Cant</i> <i>Qté</i>	Part Number <i>Numero de la pieza</i> <i>Numéro de la pièce</i>
A	Floor Frame - Long <i>Marco del piso - corto</i> <i>Charpente de plancher - longue</i>	2	10188
B	Floor Frame - Short <i>Marco del piso - largo</i> <i>Charpente de plancher - courte</i>	7	10189
C	Floor Brace <i>Puntal del piso</i> <i>Contrevent</i>	1	10190